


3.3 Ustawianie adresu jednostek za pomocą dedykowanego pilota.

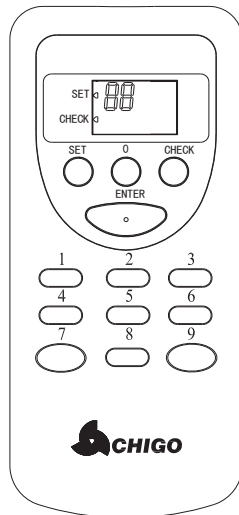

- **SET** key: Naciśnij aby wejść w tryb ustawiania adresu.
- **CHECK** key: Naciśnij aby sprawdzić aktualny adres jednostki.
- **Enter** key: Naciśnij aby wysłać kod do jednostki albo wysłać zapytanie o adres.
- **Numeric** key: Służą do wprowadzania pożądanego adresu. Sktywne tylko w trybie adresowania.

3.3.1 Instrukcja:

1) Ustawianie adresu jednostki wewnętrznej:

- Naciśnij "**SET**" key aby wejść w tryb adresowania, na pilocie pojawi się trójkącik obok "**SET**".
- Naciśnij cyfrę na pilocie która odpowiada liczbie dziesiętnej w zamierzonym adresie. Po wprowadzeniu cyfra przestanie mrugać, oznacza to zakończenie wprowadzania cyfry dziesiętnej.
- Naciśnij ponownie cyfrę na pilocie która odpowiada za liczbę jedności w zamierzonym adresie. Po wprowadzeniu cyfra jedności przestanie mrugać, oznacza to zakończenie wprowadzania cyfry jedności.
- Potwierdź wprowadzony adres przyciskiem "**ENTER**" key aby pilot wysłał adres do jednostki. Pilot powinien być skierowany w kierunku odbiornika podczerwieni w panelu klimatyzatora lub sterownika przewodowego. Jeśli chcesz anulować wprowadzone parametry, ponownie wciśnij przycisk "**SET**" key aby zresetować adres.

2) Sprawdzanie adresu jednostki wewnętrznej:

- Naciśnij "**CHECK**" key aby wejść do trybu sprawdzania adresu, na pilocie pojawi się trójkącik obok "**CHECK**".
- Skieruj pilot w kierunku odbiornika podczerwieni panelu klimatyzatora lub sterownika przewodowego i następnie wciśnij "**ENTER**" aby wysłać zapytanie do jednostki. Na panelu lub sterowniku przewodowym pojawi się aktualny adres.